

MISE EN OEUVRE MATRICE IFORM



MISE EN PLACE SUR DES COFFRAGES VERTICAUX OU HORIZONTAUX


La mise en œuvre de la matrice IFORM sur des coffrages verticaux ou horizontaux s'effectue de la façon suivante :

- 1.- Avant la pose des **matrices IFORM**, vous devez vous assurer de toute absence de poussière, graisse, peinture... sur la surface du coffrage ou vous devez coller la **matrice IFORM**.
- 2.- En cas de besoin vous pouvez superposer la matrice sur le panneau de coffrage afin de pouvoir prendre les bonnes dimensions et ainsi la découper sur mesure.



- 3.- Pour fixer la **matrice IFORM** il y a différentes techniques :


3.1.- Pour une fixation avec de la colle, vous pouvez vous aider d'un pistolet à air comprimé. Pulvériser la colle sur tout le périmètre en bandes de 20/30 cm, attendre environ 2 minutes puis placer la **matrice** sur le coffrage et presser celle-ci afin qu'elle adhère au support. La colle doit être spécifique pour les supports suivants : (métal, bois, aluminium)...

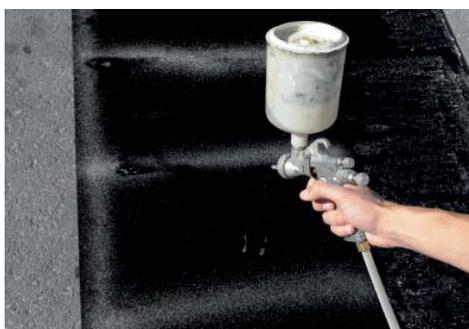

3.2.- Fixation avec des clous ou des agrafes : Nous conseillons l'emploi d'un clou ou d'une agrafe tous les 10 cm tout le long de la matrice.



3.3.- Fixation avec du scotch double face : appliquez le scotch sur tout le périmètre de la matrice et ensuite en bandes tous les 20/30 cm.

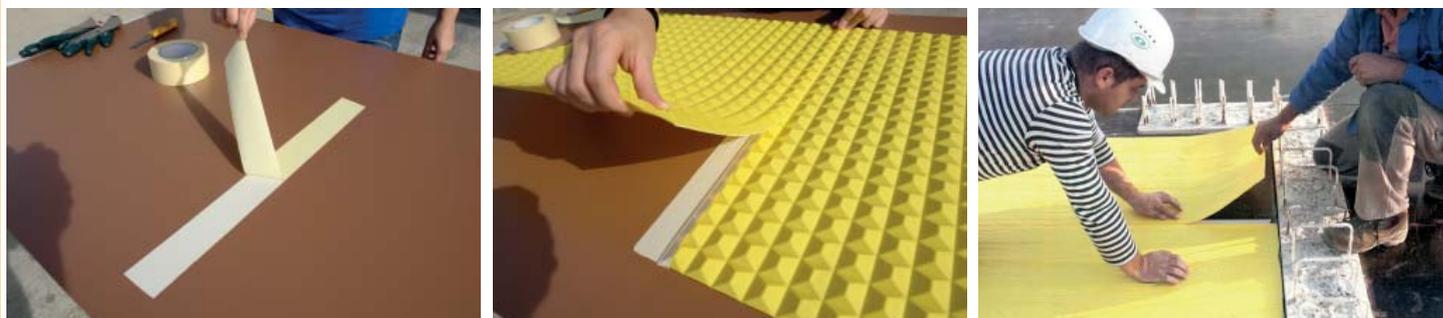


4.- Enlever la matrice après utilisation : pour cette étape il suffit de tirer sur l'extrémité de celle-ci. Les restes de colle s'enlèvent avec du solvant ou avec un produit similaire à celui pour nettoyer le coffrage.



JONCTION ENTRE LES MATRICES

La jonction entre les matrices dépend de la texture du modèle choisi, ci dessous les options suivantes:

1.- Recouvrir un panneau par un autre, modèles **006, 021, 023, 024...**

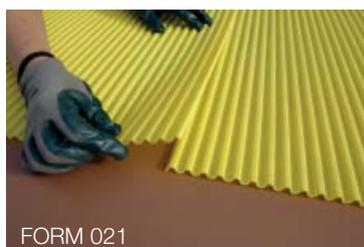

2.- Superposer les cadres, modèles **051, 052, 053, 055, 058, 059, 060...**



3.- Assemblage des modèles restants.




SCELLEMENT AU NIVEAU DES JOINTS

Pour sceller les joints des matrices, différents objets peuvent être utilisés.


1.- A l'aide d'un profil. (empreinte visible sur la face du béton).



2.- A l'aide de scotch. (empreinte visible sur la face du béton).

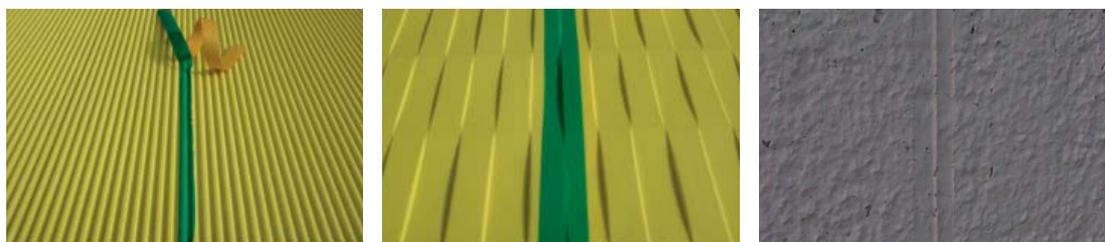

3.- A l'aide de scotch double face (empreinte visible sur la face du béton).

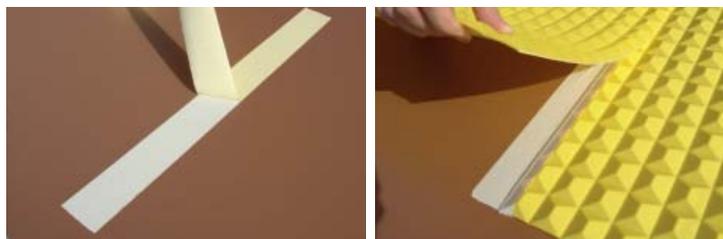

4.- A l'aide d'un silicone spécifique (empreinte visible sur la face du béton).



5.- Assemblage des panneaux sans les sceller, (empreinte visible sur la face du béton). attention Il est possible que le béton pénètre entre les matrices lors du coulage de celui ci.

