


## CONSEILS DE MISE EN PLACE DES SABOTS ET ENTRETOISES "CROC"

Pose des sabots tous les 60 cm. Pour une parfaite fixation du sabot, il est nécessaire de bien respecter ce principe de mise en place :

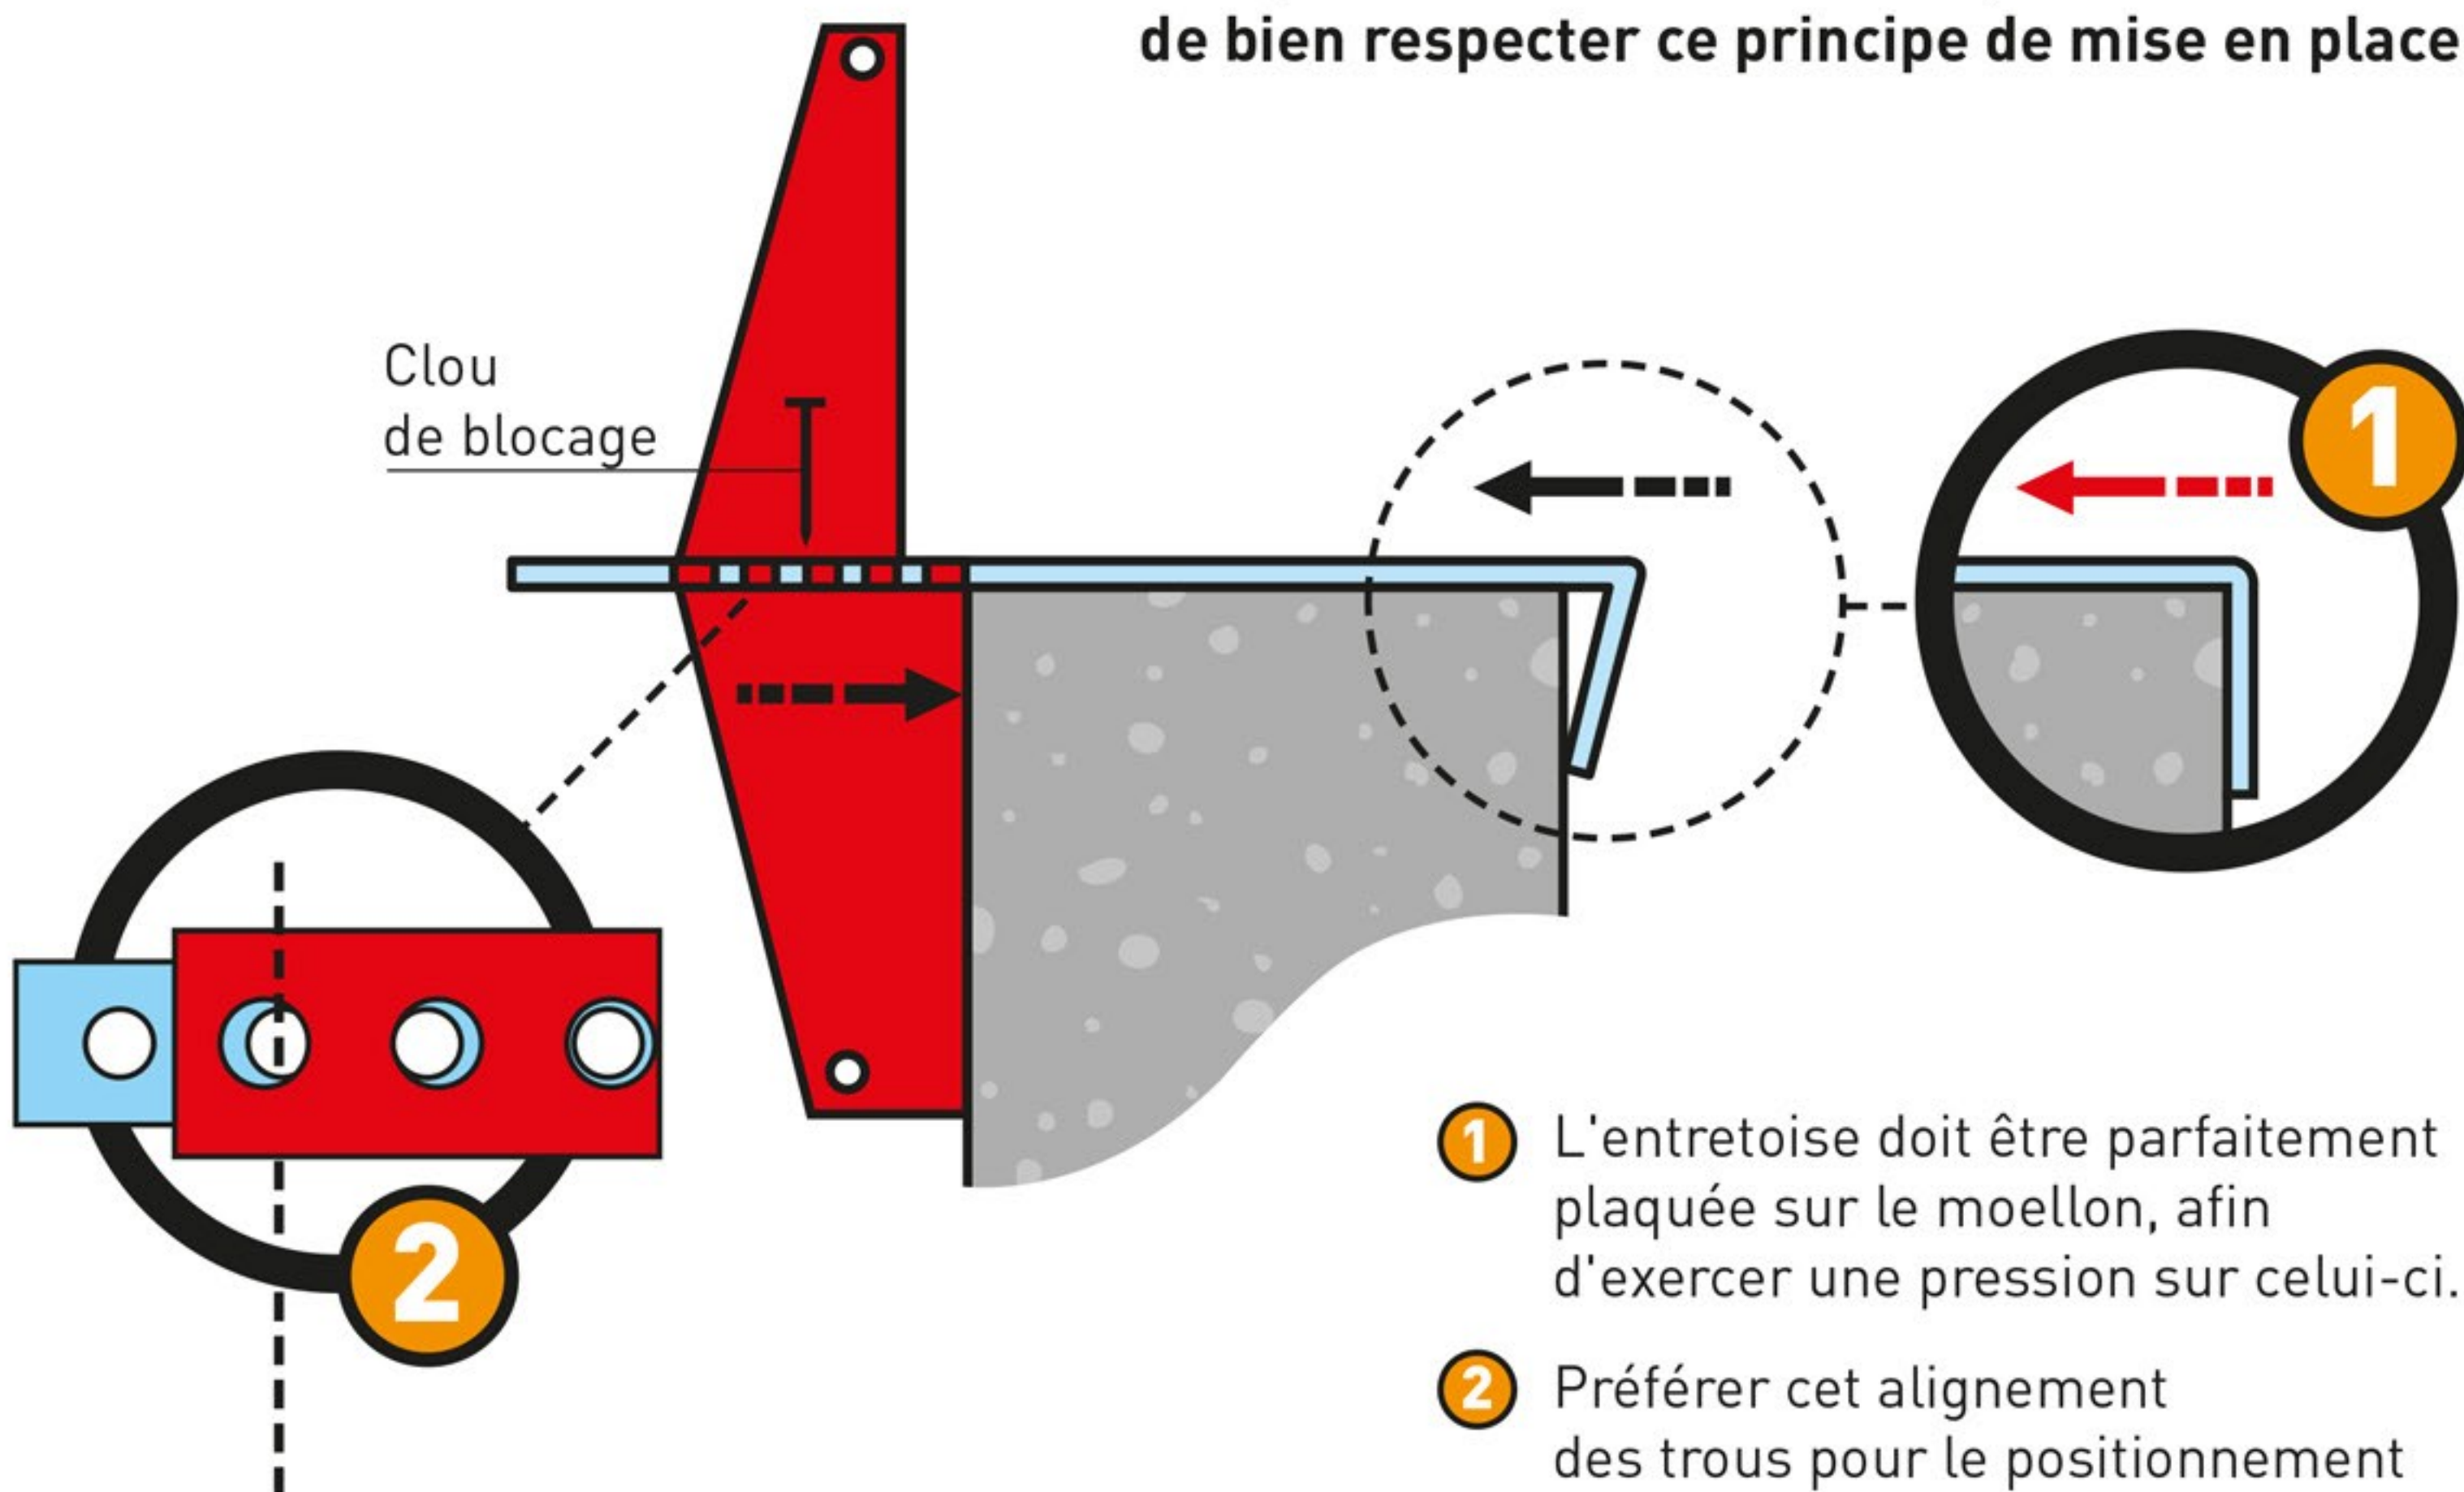

- 1 L'entretoise doit être parfaitement plaquée sur le moellon, afin d'exercer une pression sur celui-ci.
- 2 Préférer cet alignement des trous pour le positionnement du clou de blocage (le sabot sera ainsi mieux plaqué sur le moellon)

## NOS ENTRETOISES EN ALU RESPECTENT LE DTU DU RECouvreMENT DES ACIERS (Aucune trace de rouille sur vos façades)

De plus, les entretoises ALU peuvent être facilement sectionnées au ras des murs (après coulage du béton) ce qui offre une plus grande souplesse d'utilisation des différentes longueurs d'entretoises :

Entretoise de 20

Pour des murs de 16 à 24 cm